設置方法

1 設置場所

- 屋内に設置してください。
- 熱の影響を受けやすい所、直射日光の当たる所や、レンジ・ストーブ・コンロ等の熱源の近くには設置しないでください。
- 水がかかるような場所には設置しないでください。
- 製品の裏側と壁の間は 10cm 以上離して設置してください。
- 平坦な場所に設置してください。

2 本体固定（＋ドライバーをご用意ください）

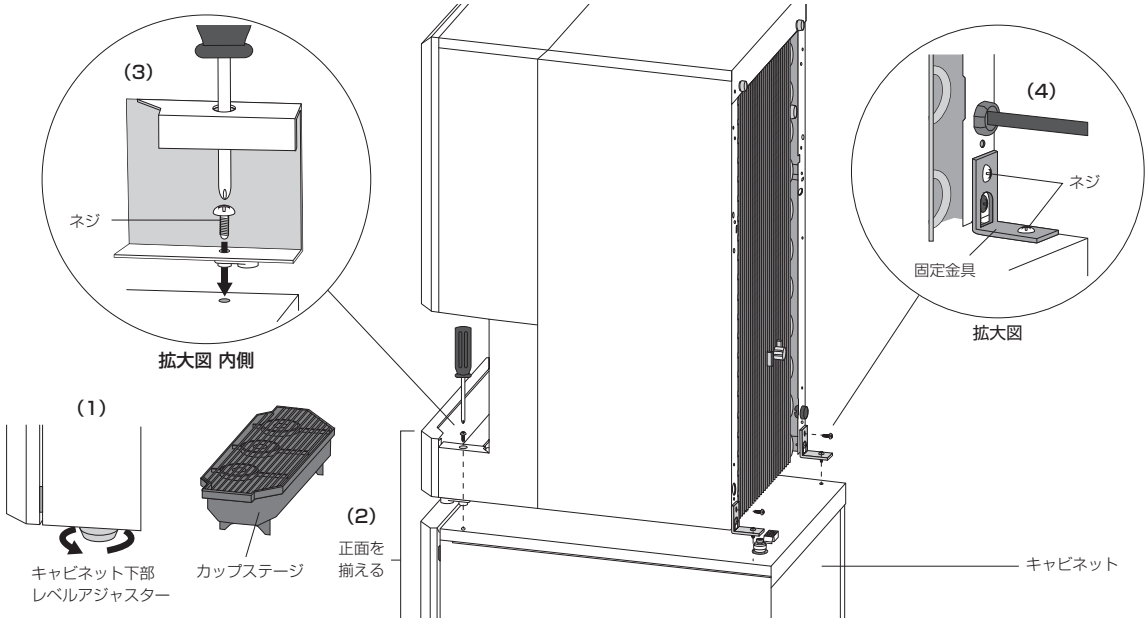

（1）平行になるように調整

キャビネットを平坦な場所に設置して、キャビネット下部のアジャスター（4 箇所）をキャビネット自身が床と平行になるように調整してください。※

（2）本体とキャビネットの位置を調整

本体をキャビネットの上に乗せ、本体とキャビネットの側面と正面が揃うように位置を調整してください。

（3）ねじを差し込む

カップステージを外し、付属のねじを本体とキャビネットの穴に通して＋ドライバーでねじ止めしてください。（左右2箇所）

（4）L 字の固定金具を止める

付属のＬ字の固定金具を使用して、本体とキャビネットを図のようにねじ止めをしてください。（左右２箇所づつ）

※キャリーカート（オプション）をご使用の場合、前側のアジャスターが低いとキャリーカートが前に移動してくる為、ご注意ください。

⚠ 本体重量が 20kg以上ありますので取扱いにご注意ください。

3 本体・キャビネット接続

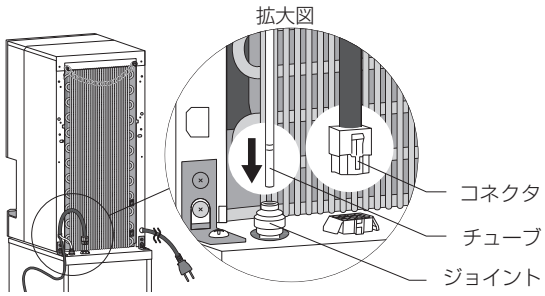

- 本体裏側から出ているコネクタをキャビネットのコネクタに接続してください。
- 本体裏側から出ているチューブをキャビネットのジョイントに奥までしっかり差し込んでください。

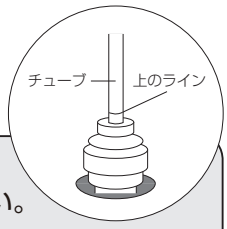

⚠ チューブの差し込みは、下のラインが見えなくなるまで差し込んでください。

4 電源・電源コード

- 電源は AC100V、50 または 60Hz で、12A 以上の容量のコンセントから単独で使用してください。
- 電源コードや差し込みプラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。
- 電源コードは束ねた状態で使用しないでください。
- 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重い物を乗せたり、挟み込んだりしないでください。
- 電源コードを引っ張って差し込みプラグを抜かないでください。

5 アース線

- 本体裏側にあるにアース線を建物のアース端子等に接続してください。また、アースを取ることが出来ない場合は、漏電ブレーカーを取り付けてください。（漏電ブレーカーはご用意ください。）

6 転倒防止チェーン　※引っ掛け金具はご用意願います。

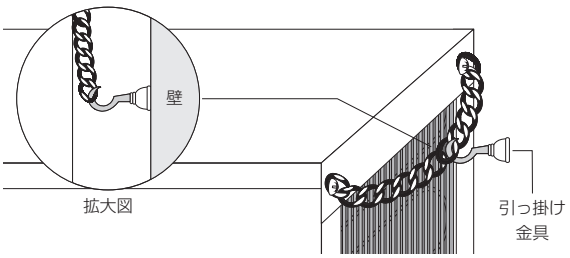

- 壁に引っ掛け金具を取り付け、製品裏側のチェーンを引っ掛けて固定してください。また、使用時や移動時などは製品を極力傾けないでください。
- 引っ掛け金具は別途ご用意下さい。

7 電源スイッチ・ヒータースイッチ

- 初めて使用する場合等、本体内に水がない状態（給水タンクより水を給水していない状態）でヒータースイッチを入れないでください。給水タンクより給水した後、熱湯ボタンを押して注出口より水が少し出ることを確認してからヒータースイッチを入れてください。（P 15 参照）
- 長期間使用しない場合は、電源スイッチ・ヒータースイッチをオフにしてください。（P 26 参照）