




## 1. メンテナンスモード

メンテナンスモードを機能させます。メンテナンスモードでは誤操作を防止するためLEDが消灯し、前面ボタンの操作ができなくなるなど一部機能が停止します。メンテナンスモードで30分経つと、解除して初期画面へ戻ります。




## 2. 注出設定

各注出口の設定を行います。設定方法はHOT、COLD及び各注出口ともに同じです。

### 1

#### 銘柄設定

使用するパウダー（お茶またはコーヒー）を選択ボタンを押して選択します。  
「コーヒー」…泡等が残ってミキシングボウルが汚れやすい為、ミキシングボウル内を濯ぐ工程を追加します。

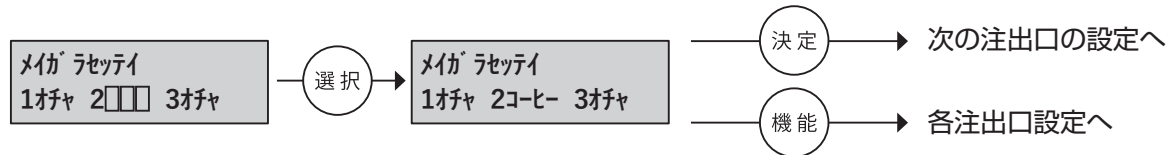


### 2

#### 各注出口の設定

##### 【ミキシング延長時間設定・・・1～10段階 0～4.5秒間(0.5秒刻み)】

ミキシングの時間を選択ボタンを押して選択します。数値を1増やすとミキシングボウルにパウダー投入完了後から、0.5秒間ミキシング時間が長くなります。


湯量設定へ移る場合は決定ボタン、次の注出口を設定する場合は機能ボタンを押します。

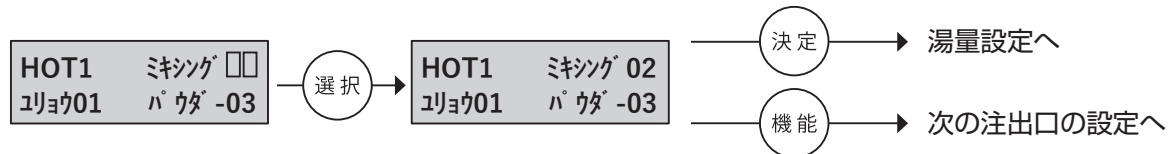

##### 【湯量(水量)設定・・・1～9段階 約80ml～約160ml】

湯量、水量を選択ボタンを押して選択します。数値を1増やすと注出量は約10ml増えます。

パウダー量設定へ移る場合は決定ボタン、次の注出口を設定する場合は機能ボタンを押します。

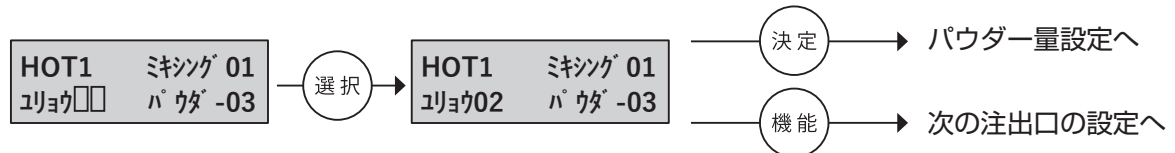

##### 【パウダー量設定・・・1～12段階 約0.4g～2.6g】

パウダー量を選択ボタンを押して選択します。数値を1増やすと約0.2g増えます。(パウダーの粒度により投入される量は変化することがありますのでご注意ください。)

ミキシング延長時間設定へ移る場合は決定ボタン、次の注出口を設定する場合は機能ボタンを押します。

