


排水タンク(オプション品)の排水方法

1


設定パネルの表示画面に「ハイスタンク マンスイ」表示が出る

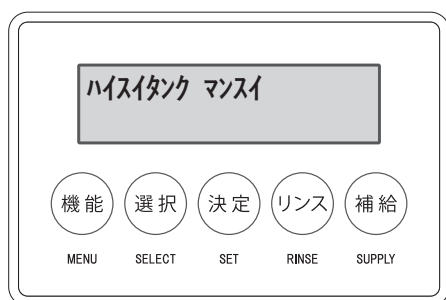

排水タンクの中が満水になると注出ボタンのランプが全部点滅し、設定パネルの表示画面に「ハイスタンクマンスイ」表示が出て注出不能になります。

2


排水チューブを抜く

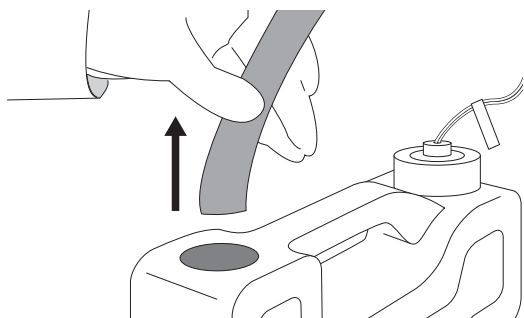

排水チューブを排水タンクから抜いてください。

3


排水タンクをキャビネットから引き出す

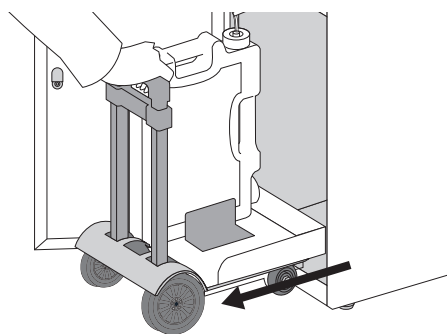

カップステージを外して排水タンクをキャビネットから引き出してください。

4

電線のコネクタを外す

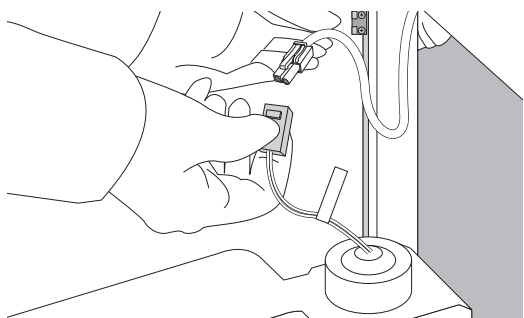


排水タンクのキャップについている電線のコネクタを外してください。



5


排水タンク内の水を捨て水道水で濯ぐ

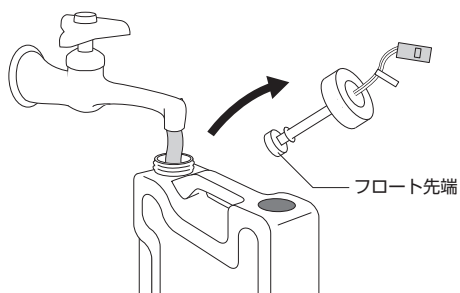

排水タンクのキャップを外して中の水を捨てた後、排水タンク内及びフロートの先端を水で濯いでください。

6

コネクタを接続し排水チューブを差し込んでキャビネットに戻す

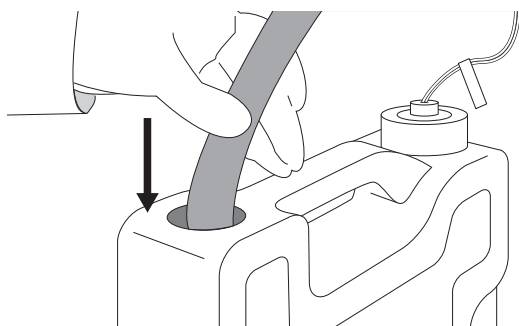

排水タンクのキャップを締めてコネクタを接続し、排水チューブを差し込んでキャビネットに戻してください。




注意

キャップのコネクタは、必ず忘れずに接続してください。排水タンクの下キャップはしっかり閉めてください。(排水が漏れるおそれがあります。)

排水ロート（オプション品）のお手入れ方法

1

排水ロートを真上に引き抜く

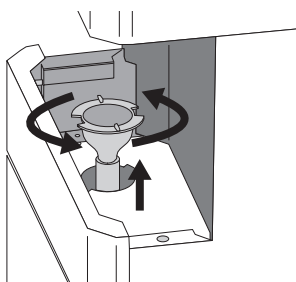

排水ロートを反時計回り回転させて、排水チューブがついたまま真上に引き抜いてください。

2

流水で濯ぐ

排水ロートと排水チューブの内側を流水で濯いでください。

3

逆の手順で取り付ける

よく水を切ってキャビネットの扉を開け、排水チューブを排水タンクに差し込んで逆の手順で取り付けてください。