7. 明かりセンサー設定

明かりセンサーの検知レベルを設定します。明かりセンサーを使用すると、本体周辺の明るさが検知レベル以下の状態が 10 分続いた場合に省電力モード（ナイトスリープモード）になります。（本体周辺の明るさが検知レベル以上になれば復帰します。）

[検知レベル設定・・・5段階　オフ、10、20、30、40、50]

検知レベル設定を選択ボタンを押して選択し、機能ボタンまたは決定ボタンを押します。

※ゲンザイＬＶの表示は現在の本体周辺の検知レベルを表示しています。（明るいほど数値が大きくなります）

ｱｶﾘｾﾝｻｰﾚﾍﾞﾙ
ｵﾌ　ｹﾞﾝｻﾞｲLV:015 → 選択 → ｱｶﾘｾﾝｻｰﾚﾍﾞﾙ
10　ｹﾞﾝｻﾞｲLV:015 → 機能 or 決定 → 検知レベルを決定し、次項目へ

明かりセンサーと省電力モード（ナイトスリープモード）

本体の明かりセンサーが周囲の明るさを設定した検知レベル以下で10分以上検知した(暗くなった)場合、省電力モードに移行します。

※周囲が明るくなると通常モードに復帰します。

省電力モード
- 本体扉表面のランプ（ＬＥＤ）が全て消灯
- 本体扉表面のボタンが無効（反応しない）
- 製品内部のタンク内の湯温設定を 60℃に変更

明かりセンサー

8. ブザー設定

ブサー音のオン／オフの設定をします。

ブサー音のオン／オフを選択ボタンを押して選択し、機能ボタンまたは決定ボタンを押します。

ﾌﾞｻﾞｰｾｯﾃｲ
ｵﾝ → 選択 → ﾌﾞｻﾞｰｾｯﾃｲ
ｵﾌ → 機能 or 決定 → 設定を決定し、次項目へ

9. ノータッチスイッチモード設定

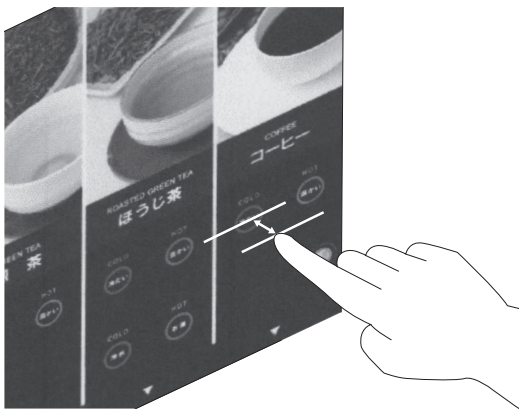

ノータッチスイッチモードに設定した場合、機体に触れなくてもボタン操作ができます。

ﾉｰﾀｯﾁｽｲｯﾁﾓｰﾄﾞ
ｵﾌ → 選択

ﾉｰﾀｯﾁｽｲｯﾁﾓｰﾄﾞ
ｵﾝ → 機能 or 決定 → 設定を決定し、次項目へ