

# 設定方法

## 3. チャイルドロック設定


熱湯注出時のチャイルドロック設定を行います。

HOT 1～3 ボタン及び熱湯ボタンで熱湯を注出する場合に、設定した秒数の間ボタンを押し続けないと注出されません。

設定秒数を選択ボタンを押して選択し、決定ボタンを押します。

(選択ボタンを押すごとに オフ→1ビョウ→2ビョウ→3ビョウ→オフ の順番で切り替わります)

チャイルドロックの設定をした場合は、初期画面に「LOCK」の表示が出ます。

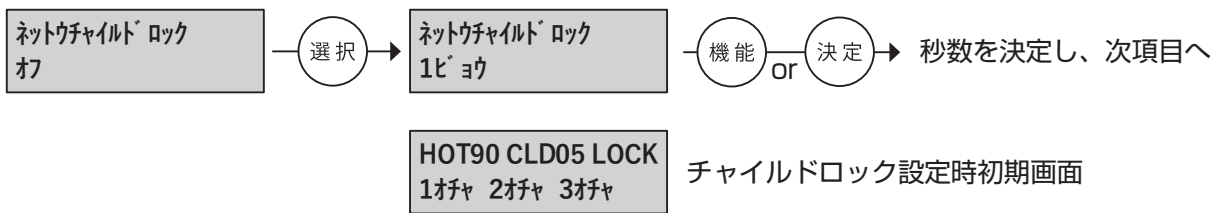


## 4. HOT 温度設定

温水の温度設定を行います。

[ 温水温度設定・・・3段階 80℃、85℃、90℃ ]

(加熱する目標設定値ですので、常にこの温度で注出されるものではありません)

設定温度を選択ボタンを押して選択し、機能ボタンまたは決定ボタンを押します。



## 5. COLD 温度設定

冷水の温度設定を行います。

[ 冷水温度設定・・・3段階 12℃、8℃、5℃ ]

(冷却する目標設定値ですので、常にこの温度で注出されるものではありません)

設定温度を選択ボタンを押して選択し、機能ボタンまたは決定ボタンを押します。



## 6. パウダー増量ボタン設定

パウダー増量ボタンを押して注出した時のパウダー増量割合の設定を行います。

[ パウダー増量割合・・・5段階 10%、15%、20%、25%、30% ]

パウダー増量割合を選択ボタンを押して選択し、機能ボタンまたは決定ボタンを押します。

