





5 排水タンク内の水を捨て水道水で濯ぐ

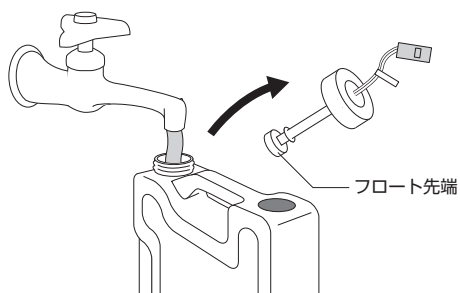

排水タンクのキャップを外して中の水を捨てた後、排水タンク内及びフロートの先端を水で濯いでください。

6 コネクタを接続し排水チューブを差し込んでキャビネットに戻す

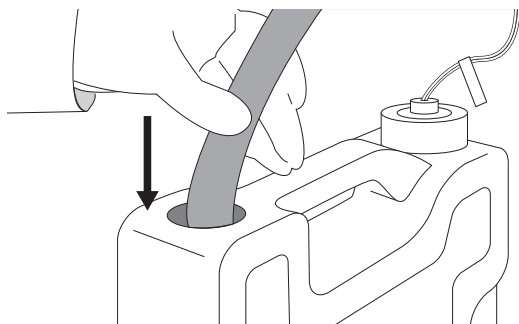

排水タンクのキャップを締めてコネクタを接続し、排水チューブを差し込んでキャビネットに戻してください。




注意

キャップのコネクタは、必ず忘れずに接続してください。排水タンクの下キャップはしっかり閉めてください。(排水が漏れるおそれがあります。)

排水ロート（オプション品）のお手入れ方法

1 排水ロートを真上に引き抜く

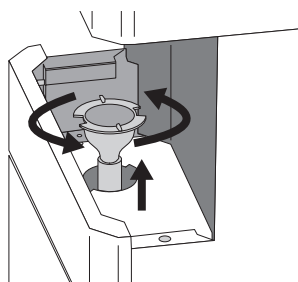

排水ロートを反時計回り回転させて、排水チューブがついたまま真上に引き抜いてください。

2 流水で濯ぐ

排水ロートと排水チューブの内側を流水で濯いでください。

3 逆の手順で取り付ける

よく水を切ってキャビネットの扉を開け、排水チューブを排水タンクに差し込んで逆の手順で取り付けてください。