


お手入れ方法 (メンテナンスモードにしてから行ってください…P9参照)

4. ミキシングボウル (毎日)、排気ダクト (必要時)、ファンフィルター (必要時)

1


ミキシングボウルを引き抜く

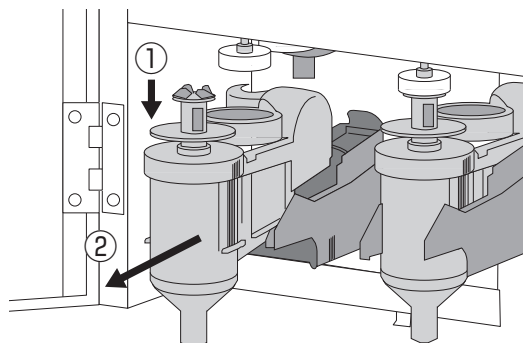

ミキシングボウルのミキシング軸のつばを押し下げてミキシングボウルを引き抜いてください。

2


フタ部分を分離させる

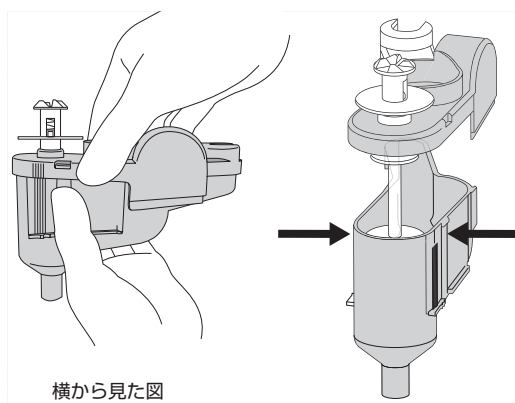

ミキシングボウルの左図横矢印部分を押ししてミキシングボウルのフタ部分を分離させてください。各部品を中性洗剤で洗い、よくすすいで水をしっかり拭き取り、元のように組み立ててください。

3

排気ダクトを外す

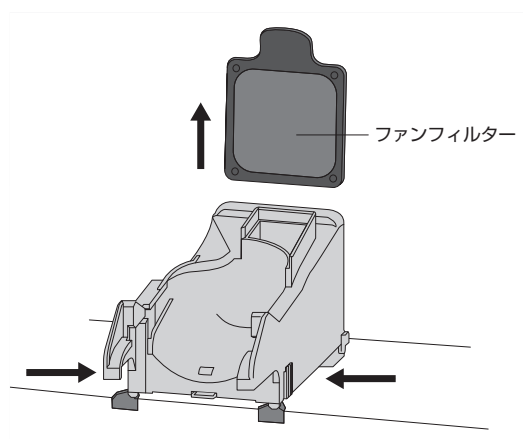

排気ダクトの左図横矢印部分を押しして排気ダクトを外してください。ファンフィルターを引き抜いて、網の汚れを水またはぬるま湯で洗い流してください。

その後、ファンフィルターを乾いた布で拭いてください。




強い力をかけると網が破損することがありますのでご注意ください。



4

排気ダクトを分解し、中性洗剤で洗う

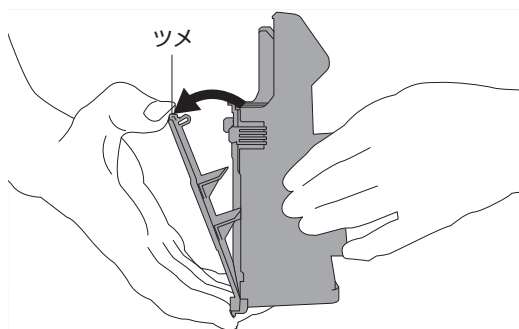


排気ダクト底のツメを押して排気ダクトを分解し、中性洗剤で洗い、よく濯いだ後に水分をしっかりと拭き取って元のように組み立ててファンフィルターを差し込み本体にセットしてください。




排気ダクトは本体にしっかり取り付けてください。
位置がずれて嵌め合いが悪いと注出中の異音の原因になります。

5

ファンフィルターを差し込み、排気ダクトを差し込む

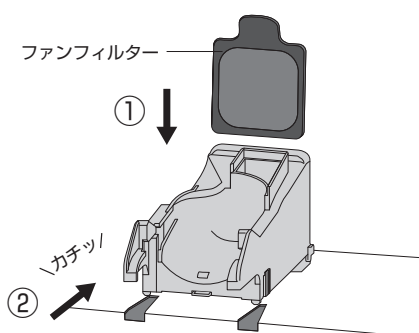


ファンフィルターを差し込んだ排気ダクトを元の位置に置き、カチッと音が鳴るまで奥に差し込んでください。

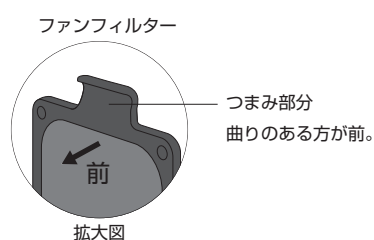


6

ミキシングボウルを、排気ダクトに差し込む

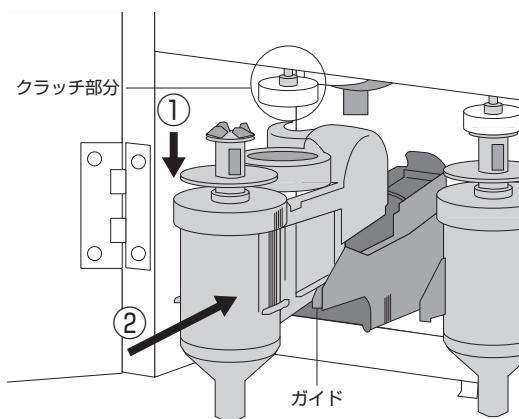

ミキシングボウルを排気ダクトのガイドの上にのせて差し込んでください。その際にミキシング軸のつばを押して下に下げながら差し込み、ミキシングボウルと本体のクラッチ部分がしっかり噛み合うように調整してください。

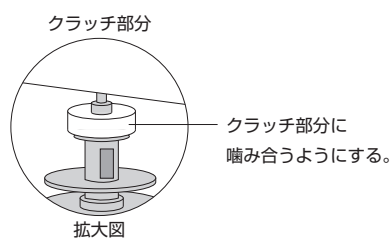

ミキシング軸のクラッチ部分はしっかり取り付けてください。位置がずれて嵌め合いが悪いとミキシングが回らなかったり注出中の異音の原因になります。