



## 7. 浄水フィルター（エバピュア 2DC）交換

キャビネットの奥にある浄水フィルターを半年に一度交換してください。


1

### 浄水フィルターを外す

浄水フィルターを左に回してから下に抜くとフィルターが外れます。

2

### 新しい浄水フィルターを取り付ける

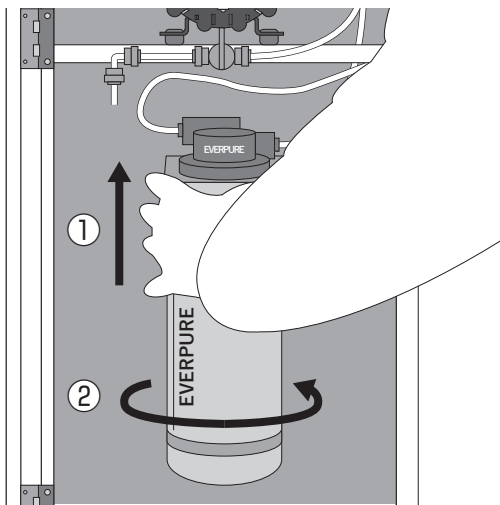

新しい浄水フィルターを逆の手順で取り付けてください。



水が落ちることがありますので、  
ご注意ください。

# コンプレッサーの点検

フロン排出抑制法により、3ヶ月に1回「異常音」や「油の漏れ」や「冷却の状況（冷水の温度）」などを、確認する簡易点検を実施していただく必要があります。業者等が点検する必要がなく、製品の外側から管理者（担当者）の方が確認してください。実施後は簡易点検記録表に点検の内容を記入してください。

点検日	点検者	点検日	点検者